



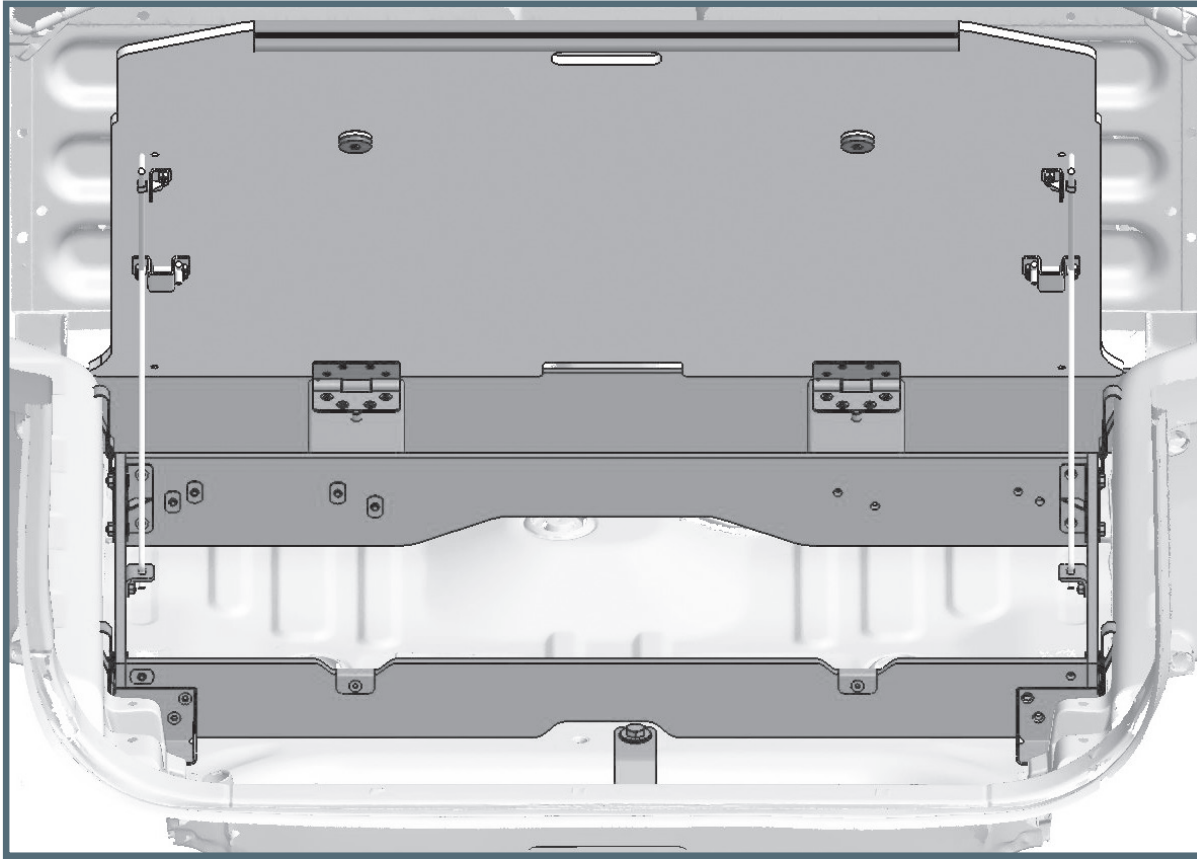

MONTAGEANLEITUNG

ASSEMBLING INSTRUCTIONS

3 Jahre Garantie

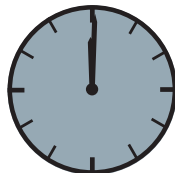

2 Stunden




















weight: ca. 5,5 kg

MOUNTING KIT WOODEN PLANK FOR REAR / MONTAGESATZ HOLZAUFLAGE FÜR HECK

– Artikel-Nr: 19R 9049

Wild Land Drivers GmbH
Sportplatzstr. 4
D-85635 Höhenkirchen b.München


E-Mail: info@wild-land-drivers.de
Phone: +49 (0) 8 10 2 / 89 58-16
WhatsApp: +49 (0) 152 / 513 857 21

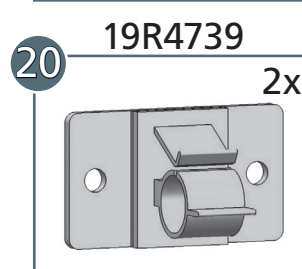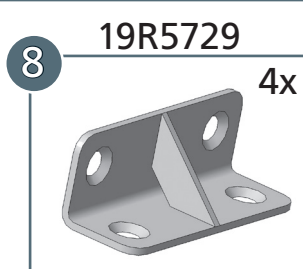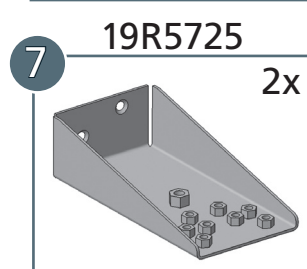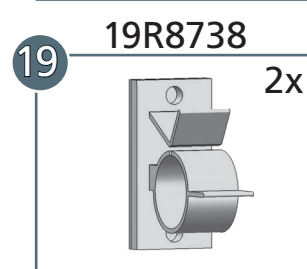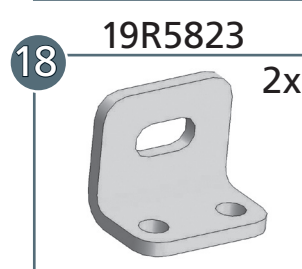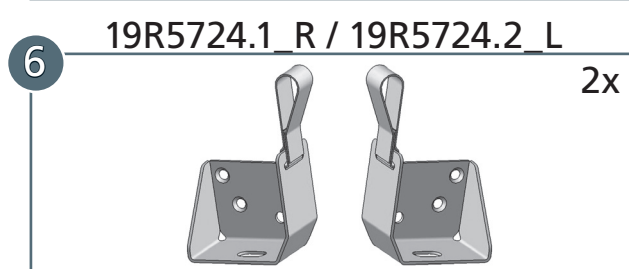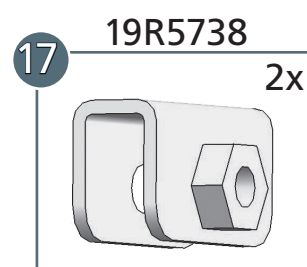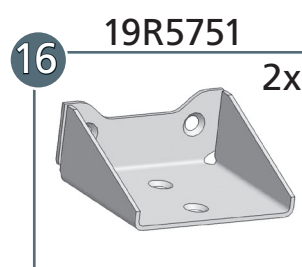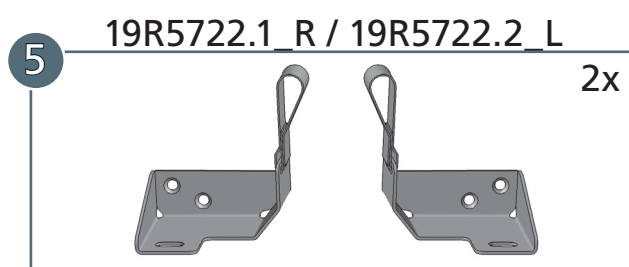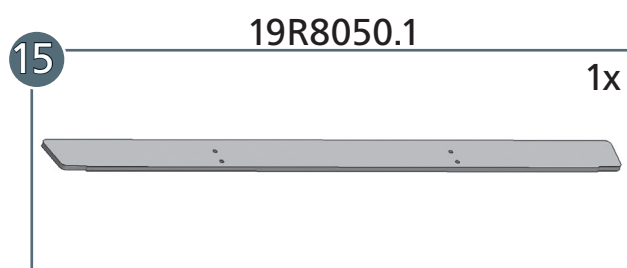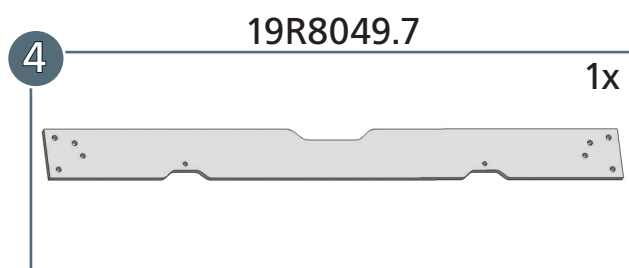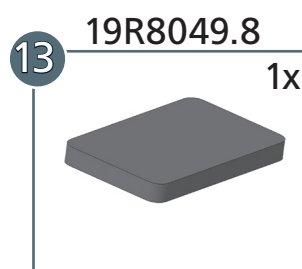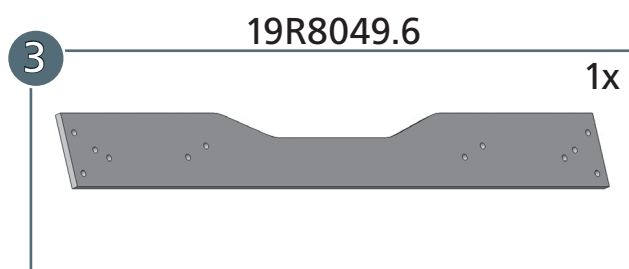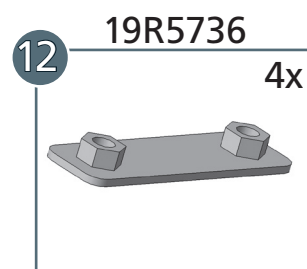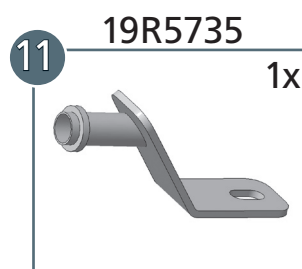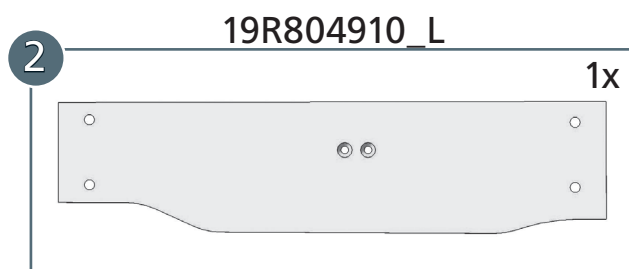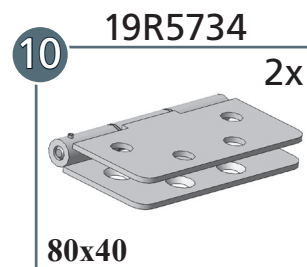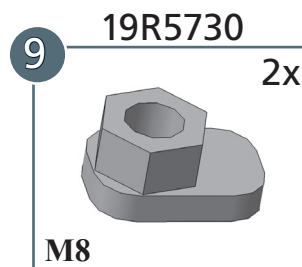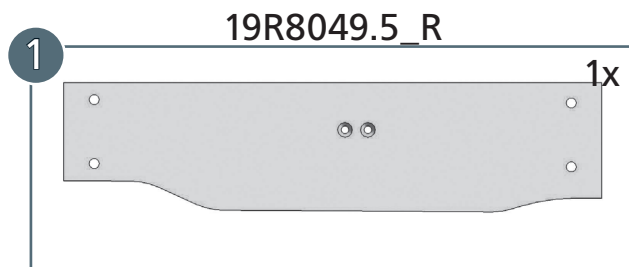

article no.:
19R9049



Revision 7: 03.06.2025




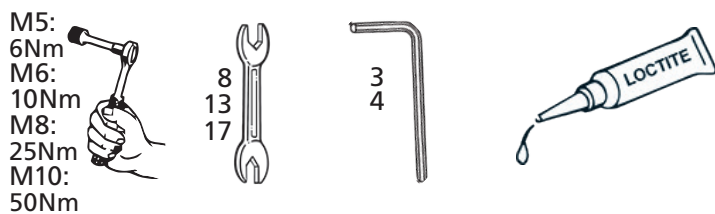

	M8x20; DIN 933 Zn	2x
	M10x1,25x25; DIN 933 Zn	3x
	M5x18; DIN 7991 Zn	4x
	M6x12; DIN 7991 Zn	16x
	M6x16; DIN 7991 Zn	28x
	M6x20; DIN 7991 Zn	10x
	Ø3,9x19; DIN 7504 A2	8x
	Ø8,4; DIN 9021 Zn	2x
	Ø10,5; DIN 9021 Zn	3x
	M5; DIN 985 Zn	4x
	Anschweißmutter M6 038511	32x
	Kunststofffüße LX.25- SW13-M8x72; 431019	2x

Not included! Must be ordered separately!
Nicht enthalten! Muss separat bestellt werden!

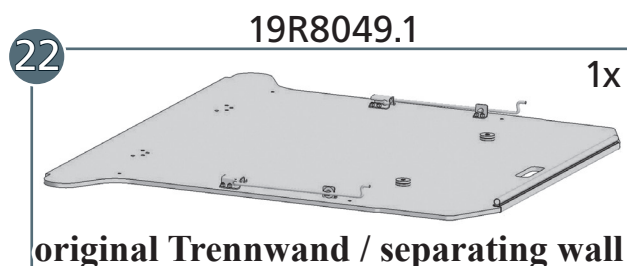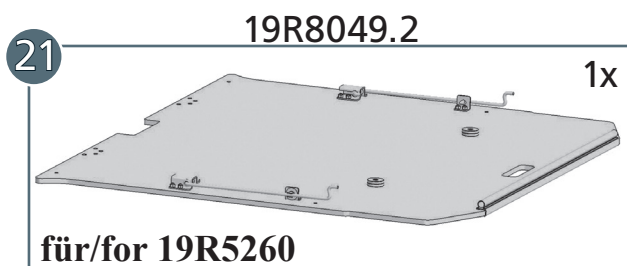


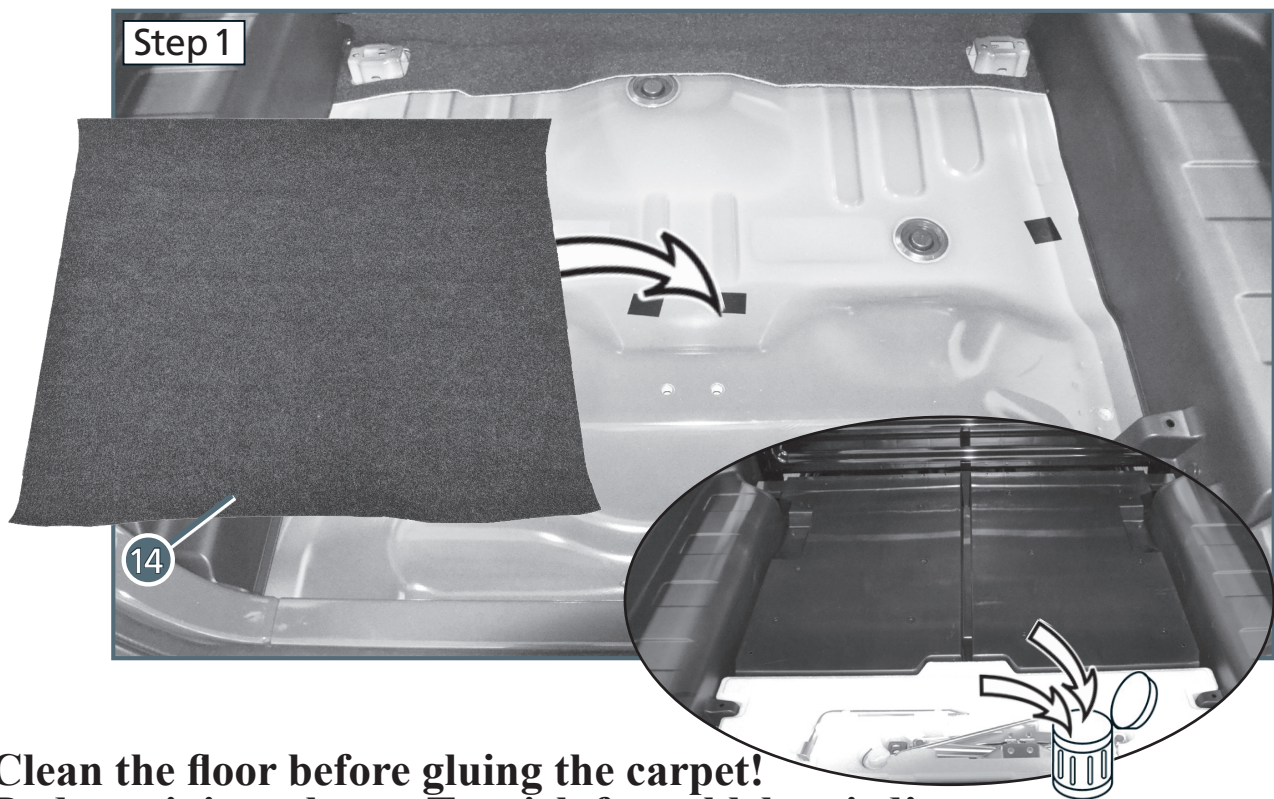

Clean the floor before gluing the carpet!
Boden reinigen, bevor Teppich festgeklebt wird!


Remove plastic covers!
Kunststoffabdeckungen entfernen!

Remove Styrofoam holders for jack and wheel wrench!
Styroporhalterungen für Wagenheber und Radkreuz entfernen!

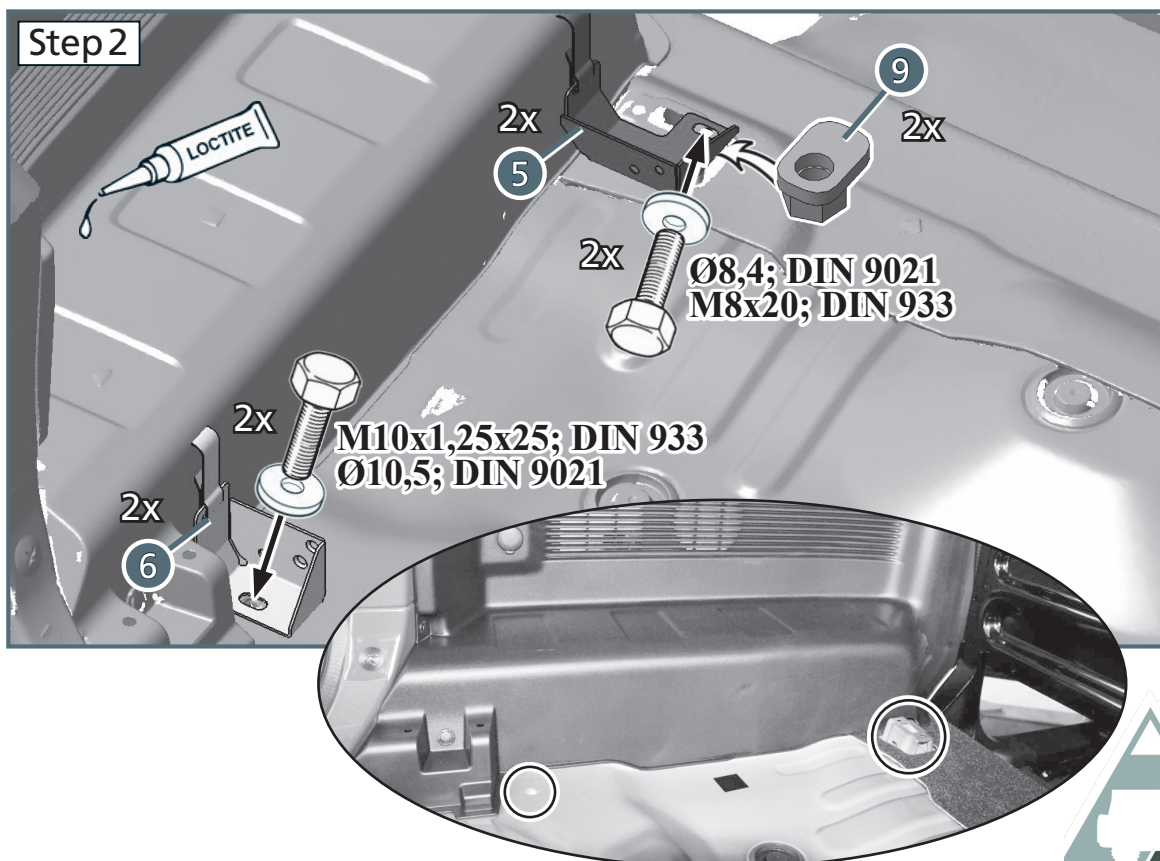

Revision 7: 03.06.2025



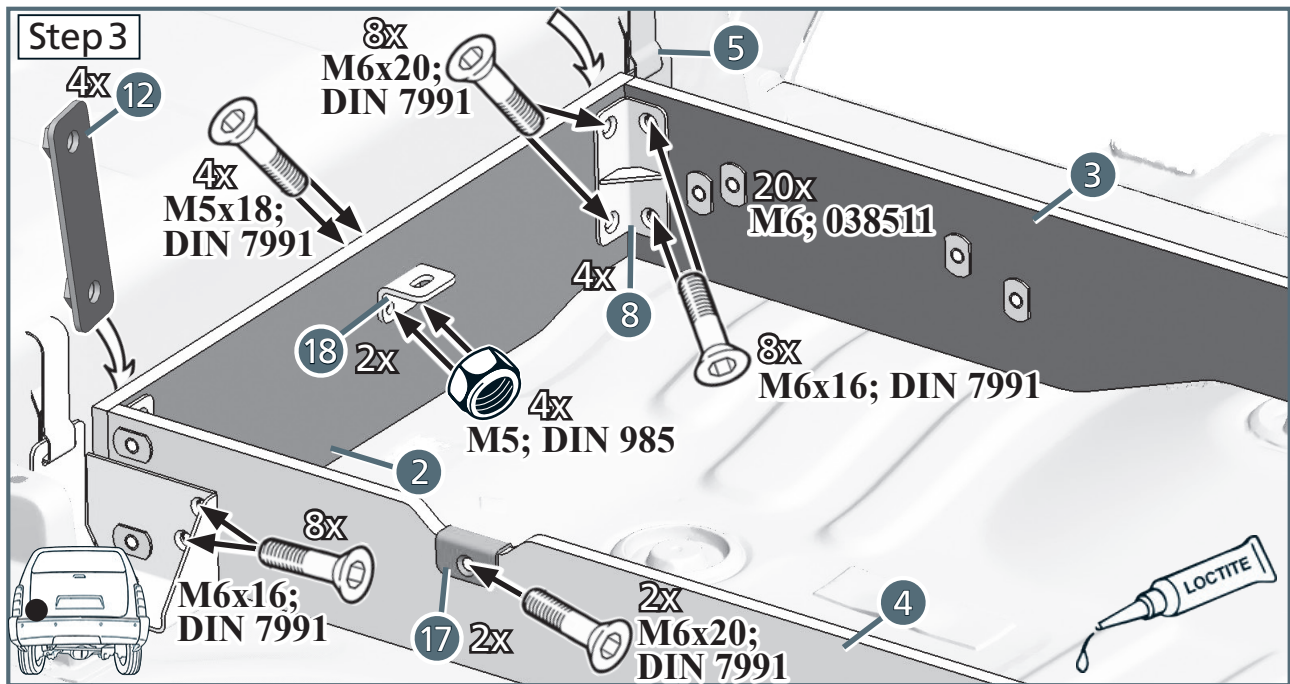


1 + 2
black side inside!
schwarze Seite innen!

