




MONTAGEANLEITUNG

ASSEMBLING INSTRUCTIONS

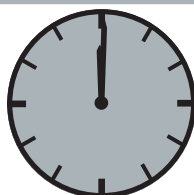

60 Minuten

BLECHHALTER FÜR GASDRUCKFEDER

– Artikel-Nr: 19R 5928

Wild Land Drivers GmbH
Sportplatzstr. 4
D-85635 Höhenkirchen b.München

E-Mail: info@wild-land-drivers.de
Phone: +49 (0) 8 10 2 / 89 58-0

M8:
25 Nm



13



1

19R5928.1

1x




mounting kit: 19R9928

2

19R5928.2


1x



3


19R4165

1x

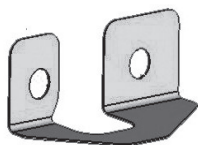

	M8x20; DIN 933 Zn	1x
	M8x25; DIN 933 Zn	1x
	Ø8,4; DIN 125 Zn	2x

Step 1

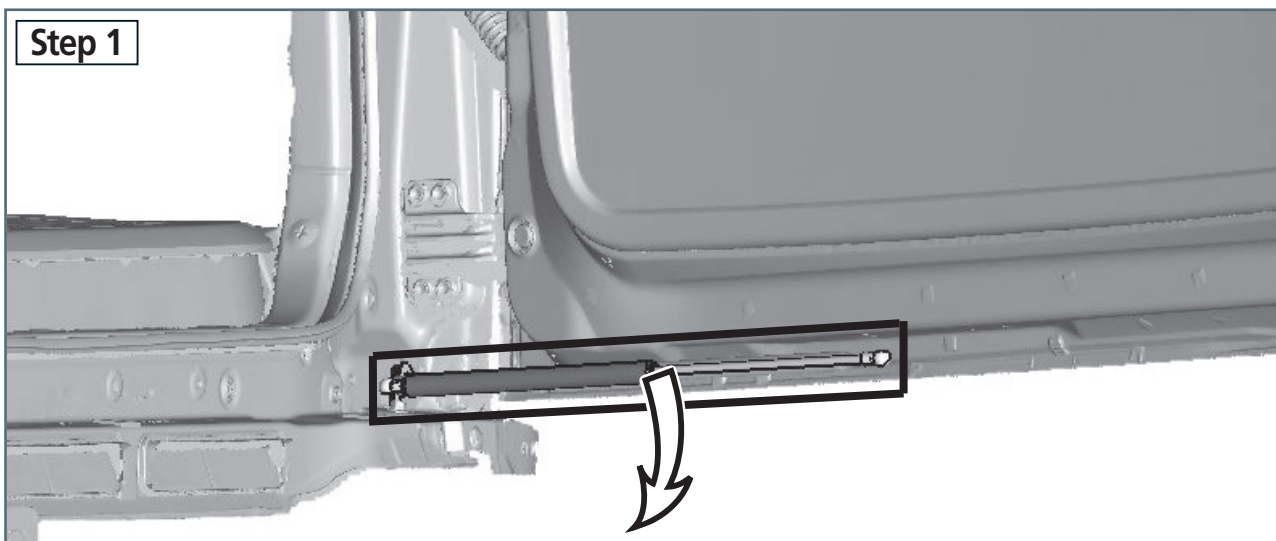






article no.:

19R5928 black steel

Revision 2: 06.07.2020



page/Seite 2

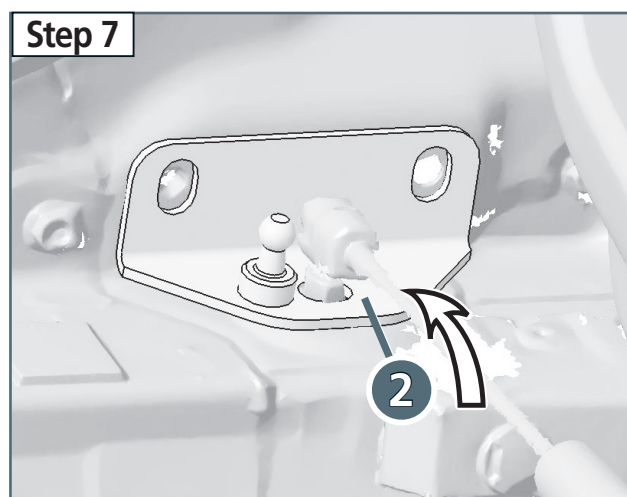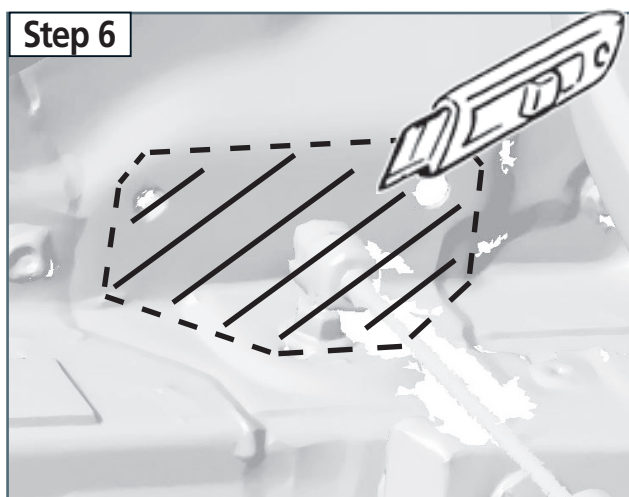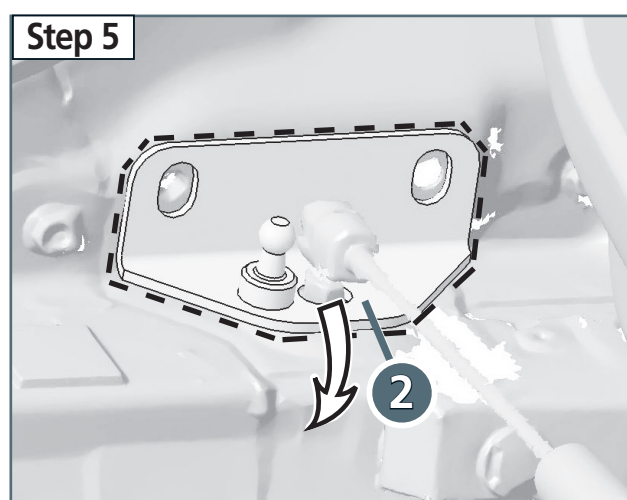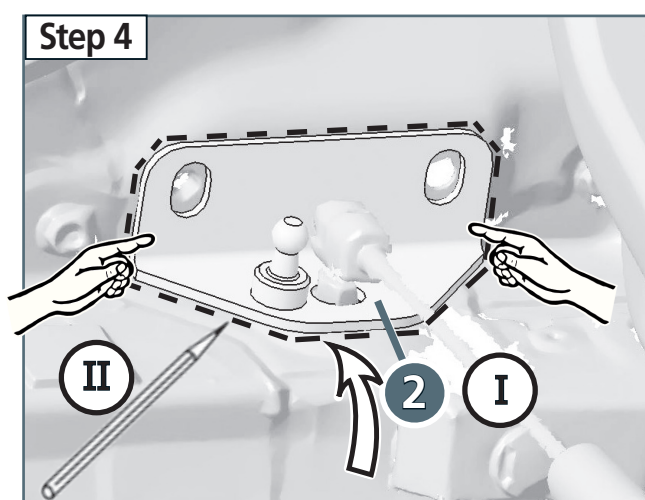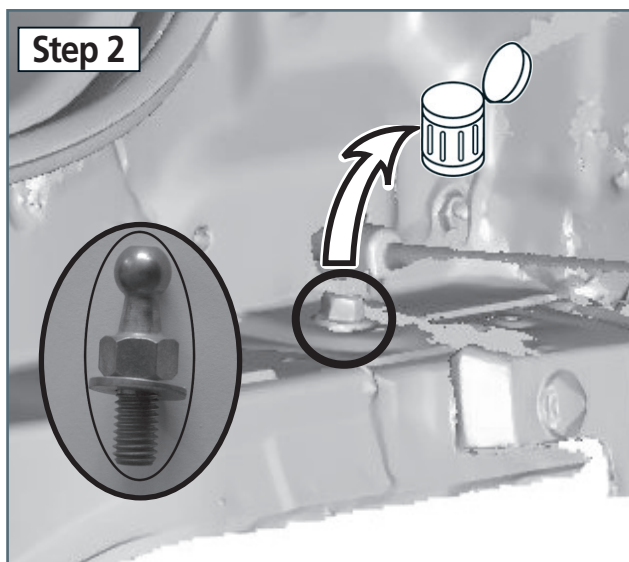







article no.:

19R5928 black steel

Revision 2: 06.07.2020



page/Seite 3

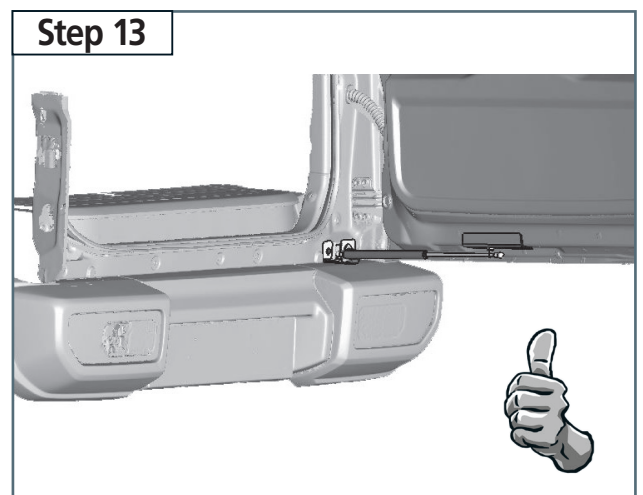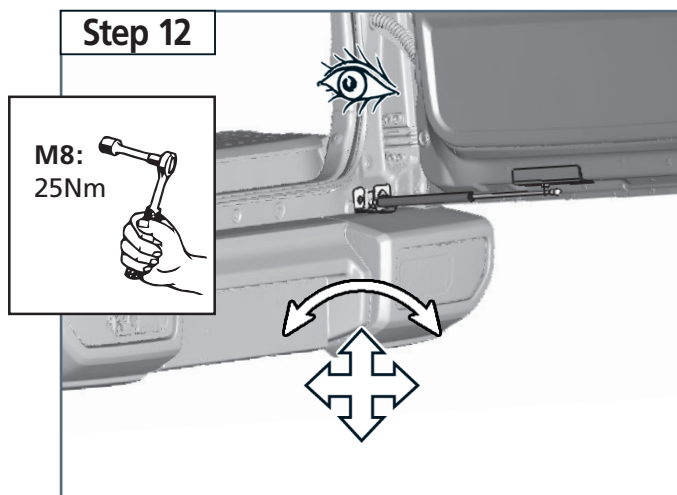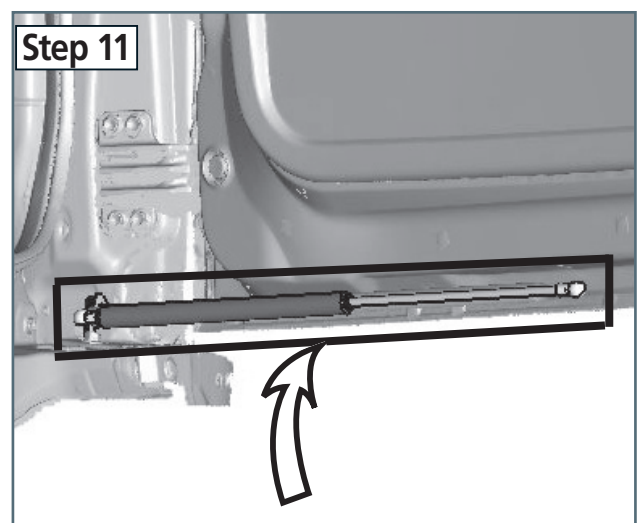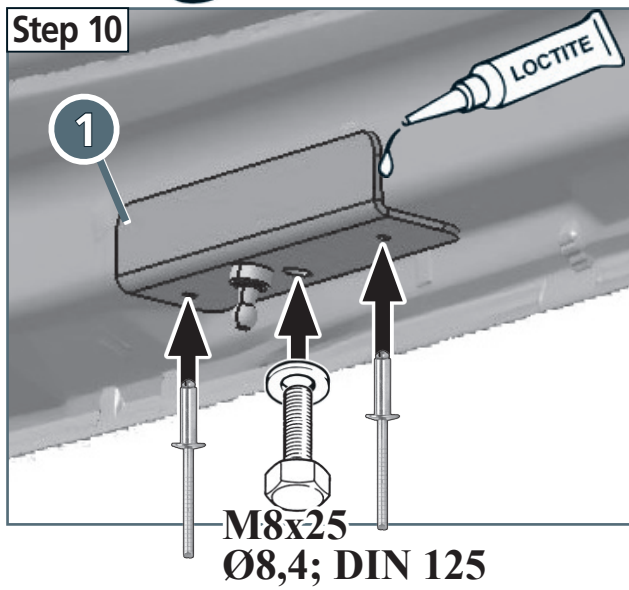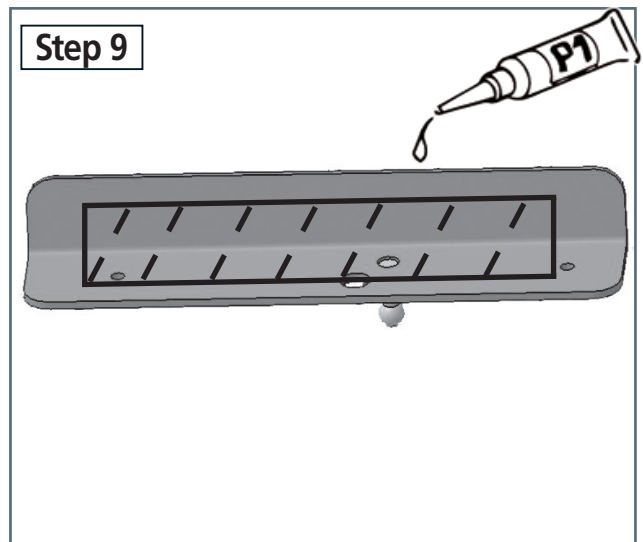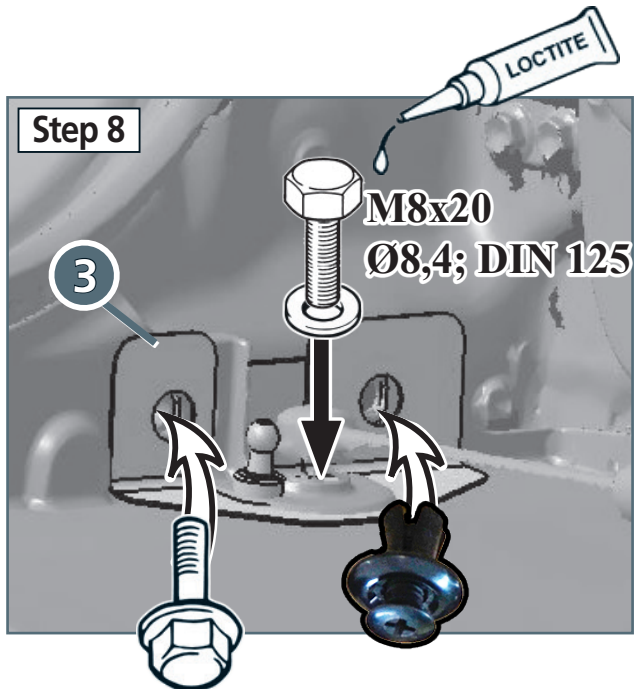

article no.:

19R5928 black steel

Revision 2: 06.07.2020



page/Seite 4