WILD LAND DRIVERS GMBH

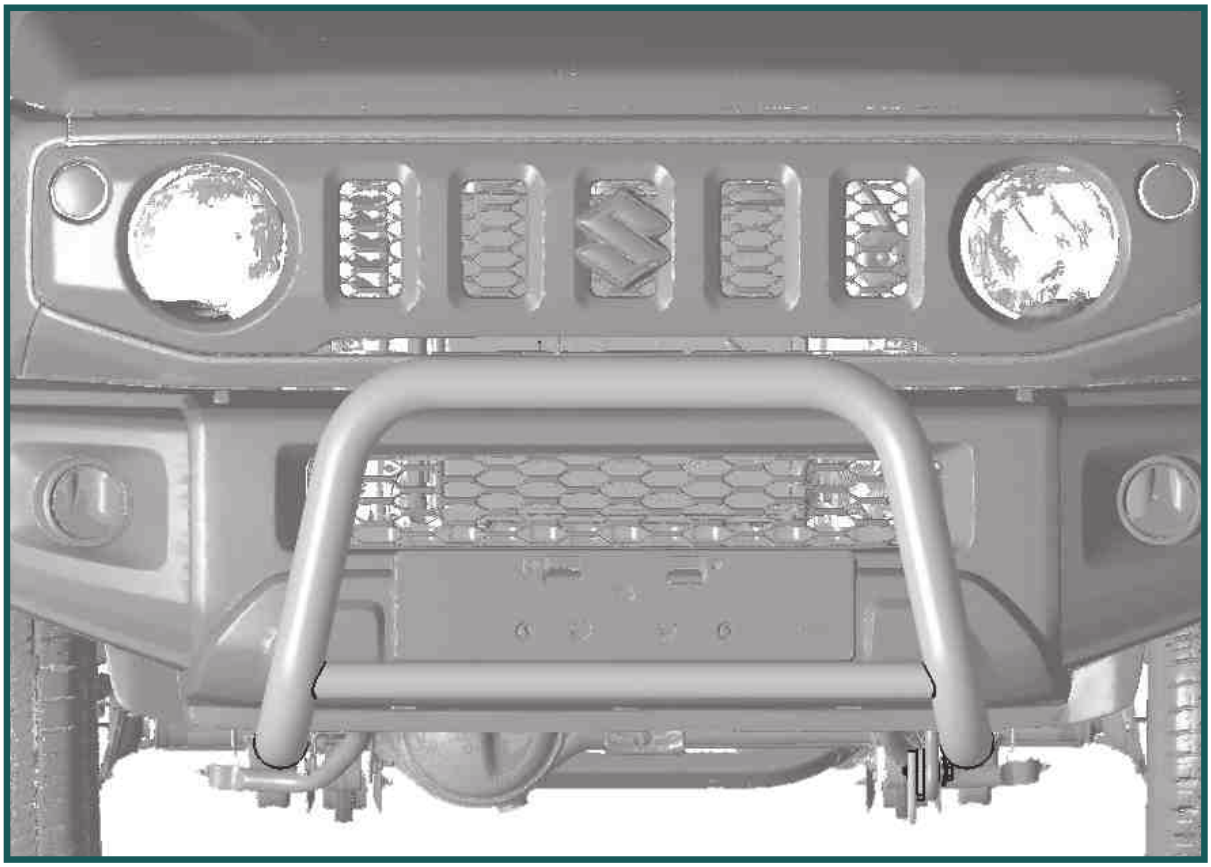

compatible with 19R4014 + 19R4024

MONTAGEANLEITUNG
ASSEMBLING INSTRUCTIONS

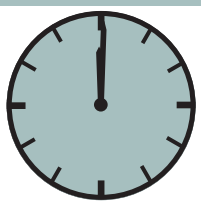

60 Minuten

weight: ca.7,0 kg

EU-FRONTAL PROTECTION BAR 60 WITH CROSS PIPE 42 / EU-FRONTSCHUTZBÜGEL 60 MIT QUERROHR 42

– Artikel-Nr: 19R4013

Wild Land Drivers GmbH
Sportplatzstr. 4
D-85635 Höhenkirchen b.München

E-Mail: info@wild-land-drivers.de
Phone: +49 (0) 8 10 2 / 89 58-0

WWW.WILD-LAND-DRIVERS.DE

1 19R4013.1 / 19R5013.1

1x

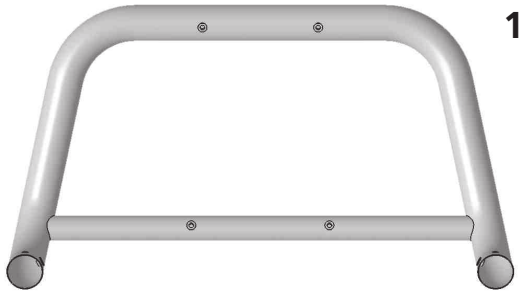

M6:
10 Nm
M8(A2)**:**
21,4 Nm
M10:
50 Nm

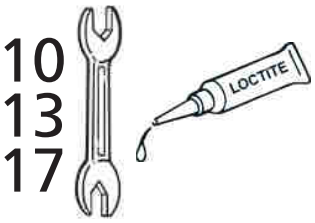

mounting kit: 19R9013

2 19R5076 R / 19R5077 L

2x

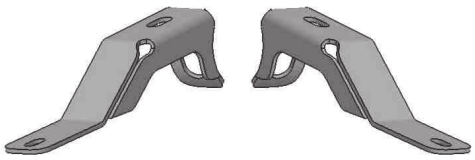

11 005495

2x

Ø6,6

12 005493

2x

Ø11

3 19R5055_R

1x

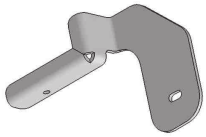

4 19R5056_L

1x

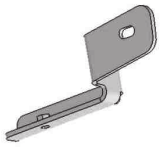

13 005498

4x

Ø9A2

5 19R5057

1x

6 19R5058

1x

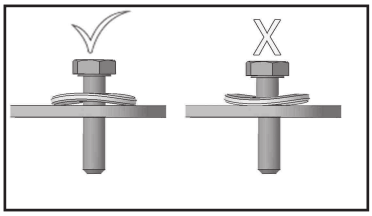

7 19R5044

1x



M10

8 19R5052

2x

M6

9 19R5120

1x

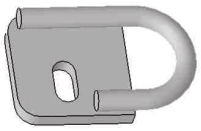

	M6x25; DIN 933 Zn	**2x**
	M8x25; DIN 933 A2	**4x**
	M10x40; DIN 933 Zn	**1x**
	M10x50; DIN 933 Zn	**1x**
	M10; DIN 934 Zn	**1x**
	Ø10,5; DIN 125 Zn	**1x**

article no.:
19R4013 (S) inox
19R5013 black steel

Revision 2: 17.07.2019

WILD LAND DRIVERS

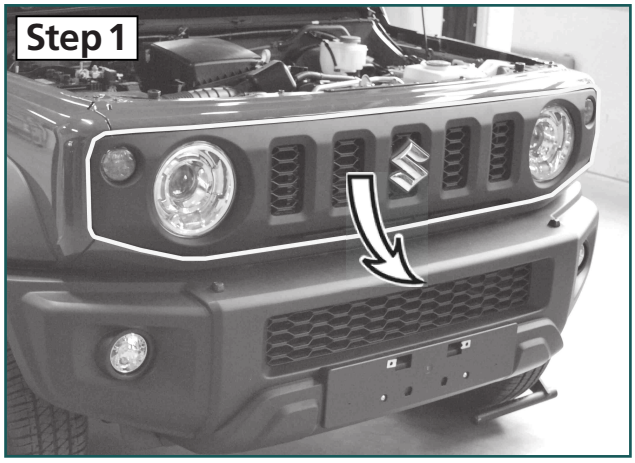

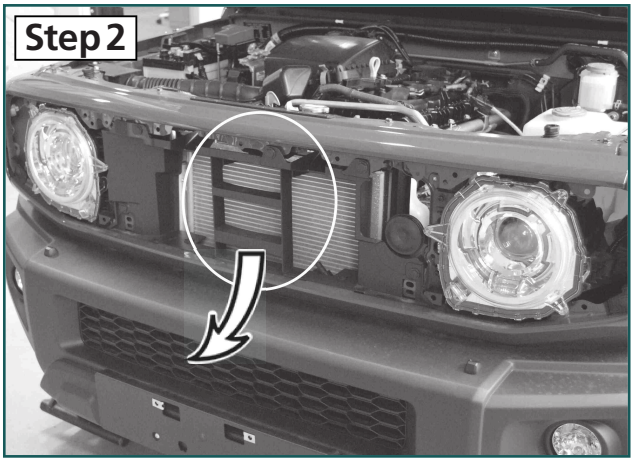

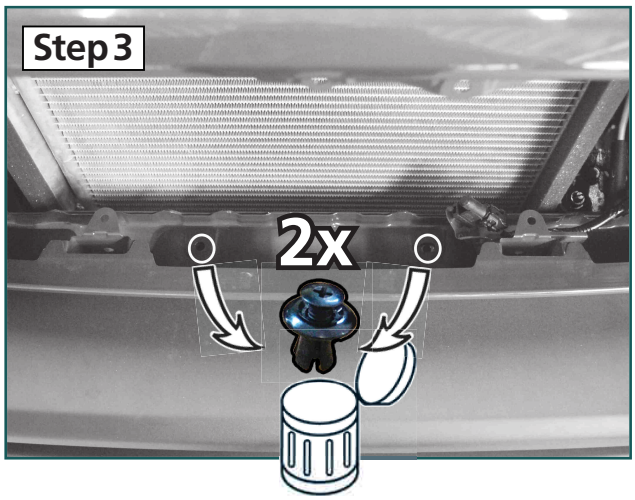

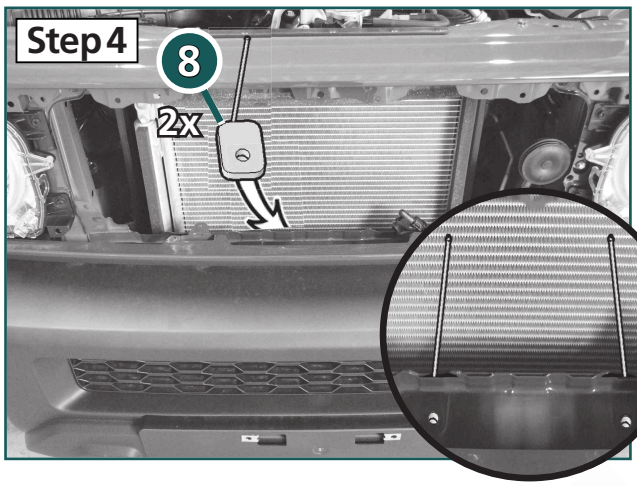

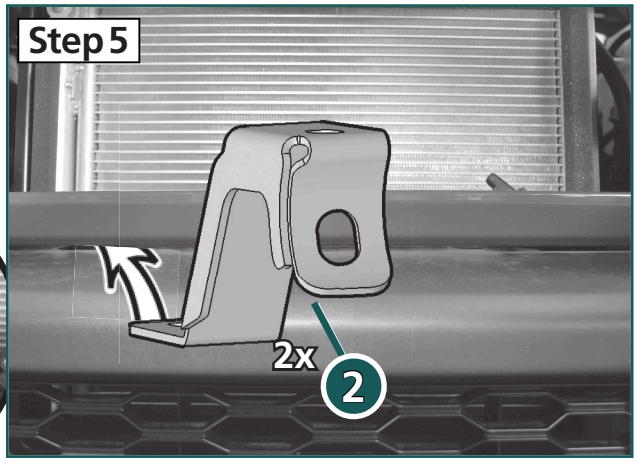

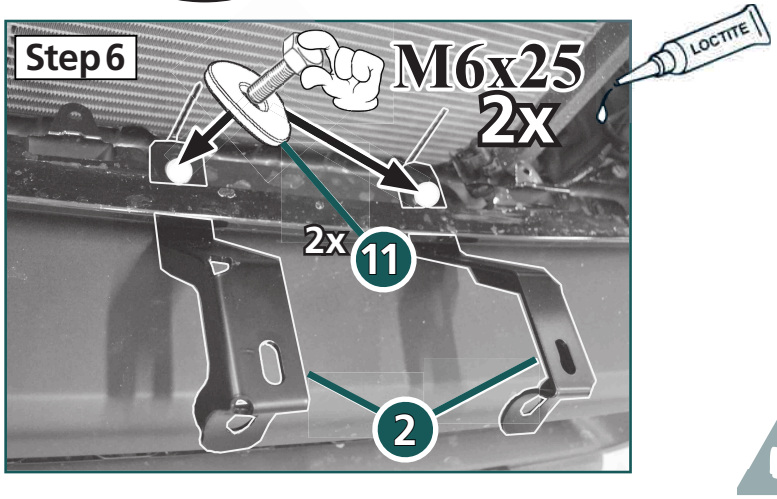

article no.:
19R4013 (S) inox
19R5013 black steel

Revision 2: 17.07.2019

WILD LAND DRIVERS

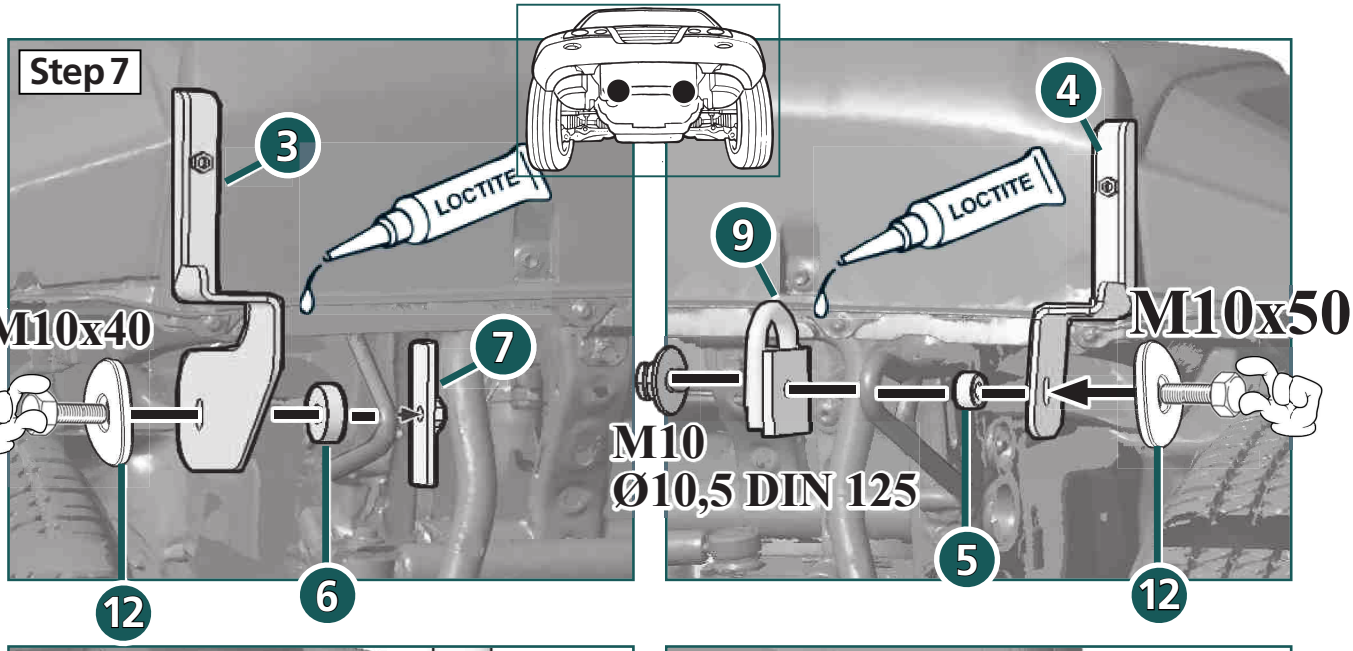

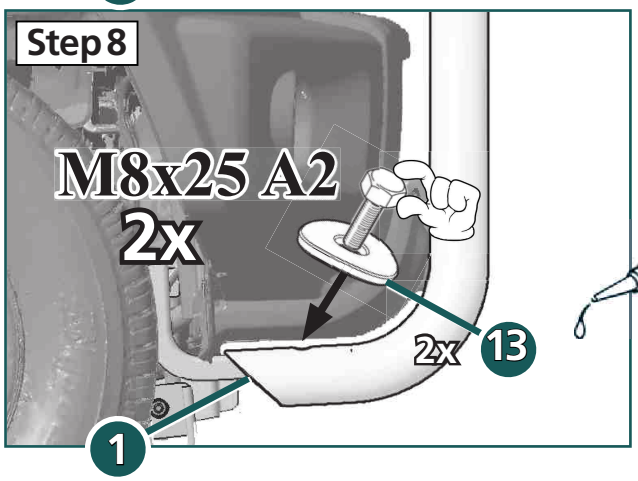

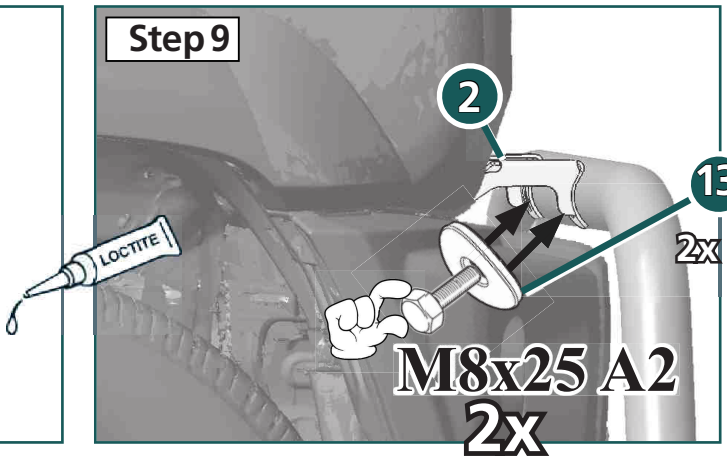

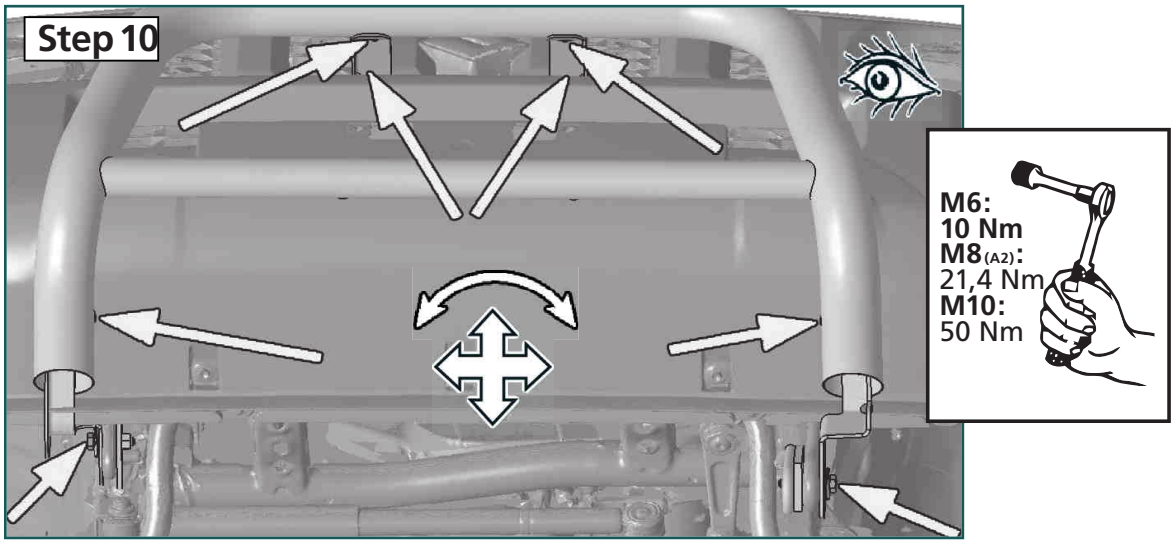

article no.:
19R4013 (S) inox
19R5013 black steel

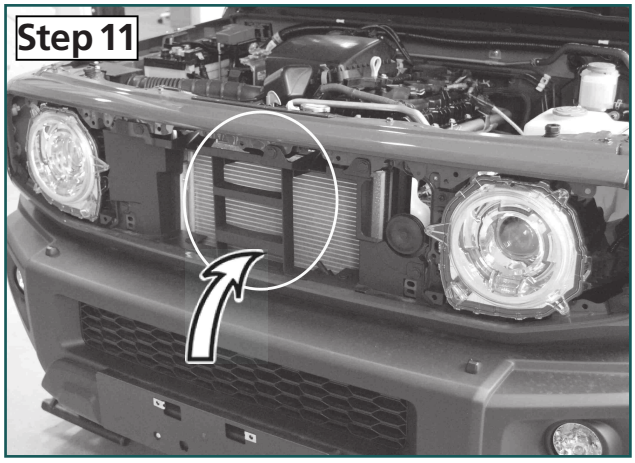

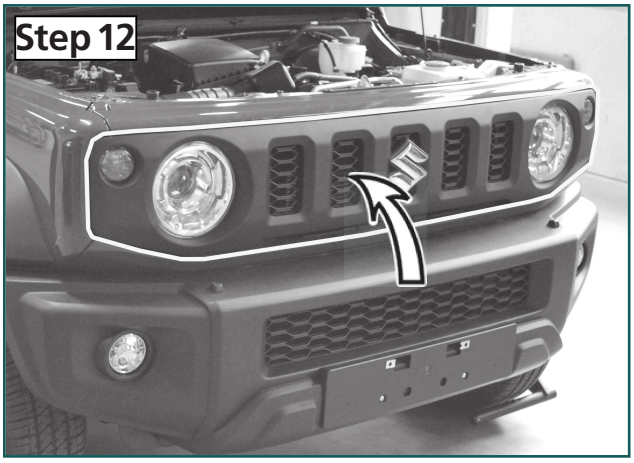

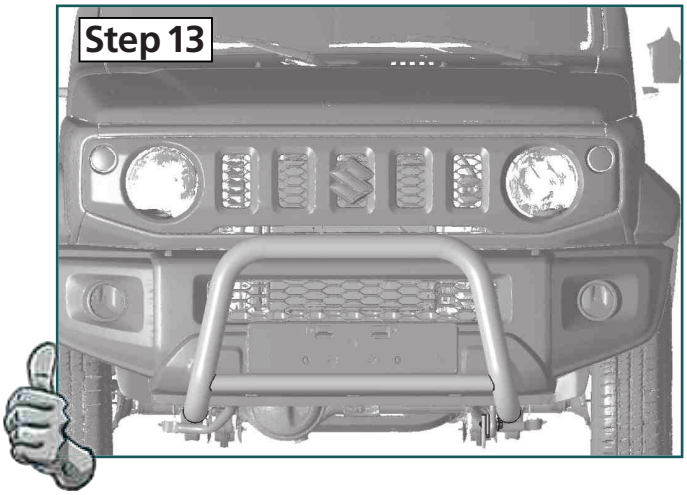

article no.:
19R4013 (S) inox
19R5013 black steel

Revision 2: 17.07.2019